


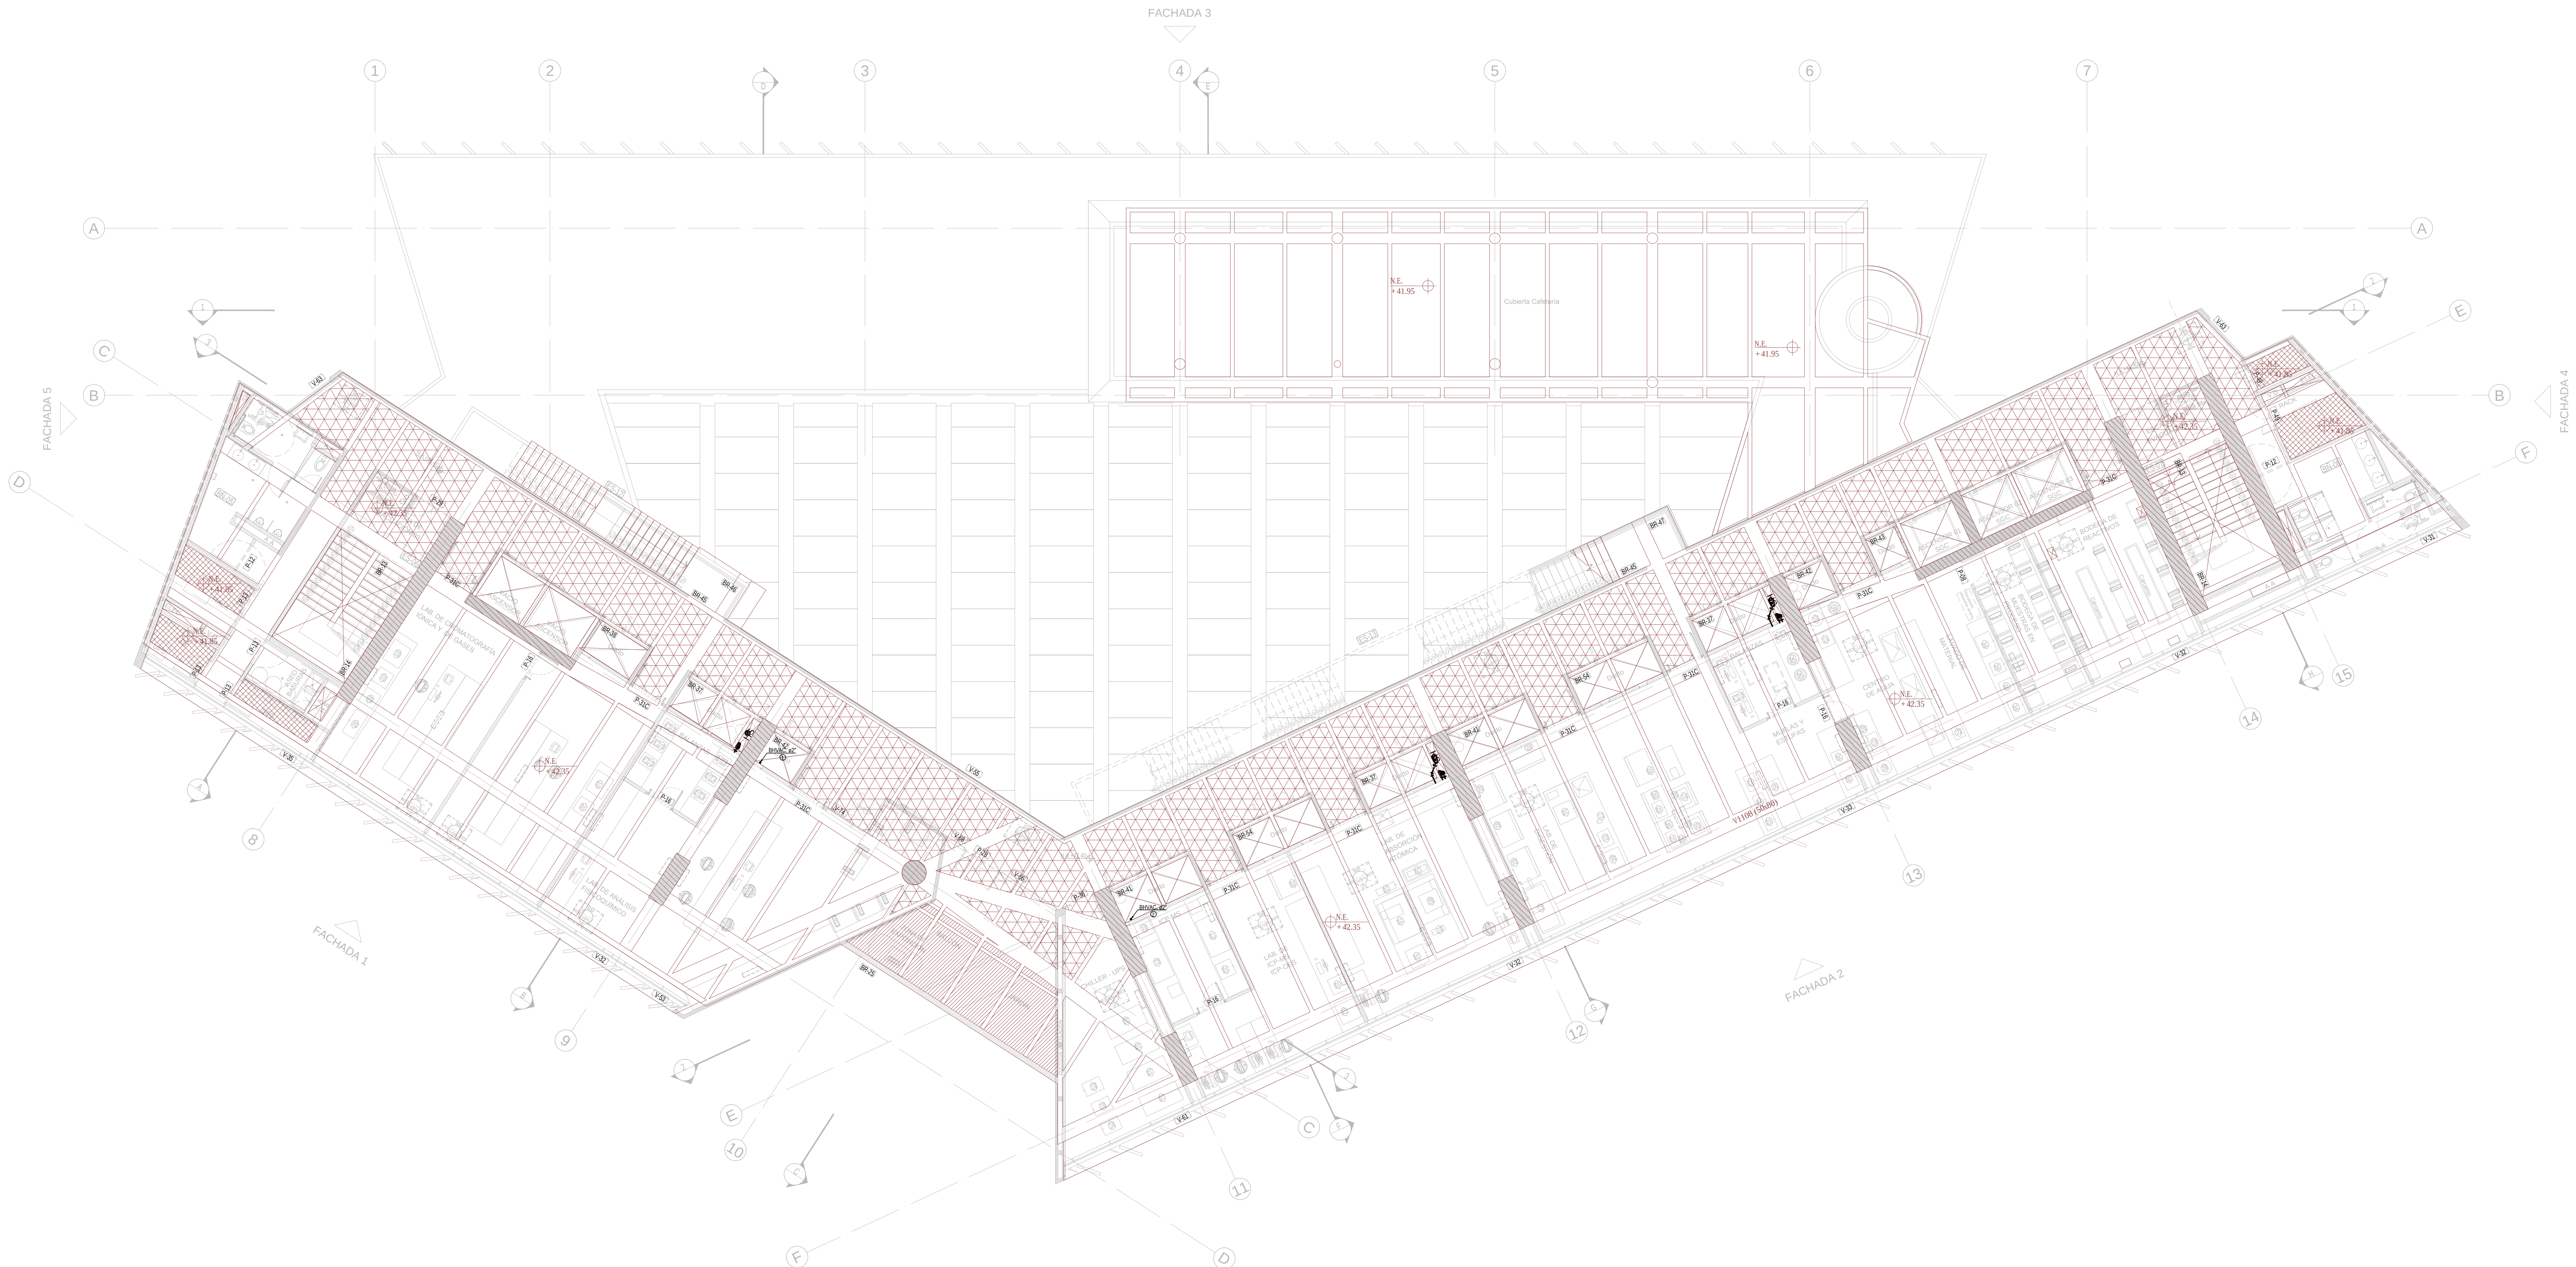

BLOQUE 1 – PLANTA PISO 10
REDES DE DESAGUES AIRE ACONDICIONADO
ESCALA 1 : 100

CONVENCIONES			
	VALVULA		REVENTILLACION
	CHEQUE		COLUMNA DE AGUA FRIA PRESION
	UNIVERSAL		COLUMNA DE AGUA FRIA INCENDIO
	AGUA FRIA		COLUMNA DE AGUA FRIA SERVICIOS
	AGUA CALIENTE		AGUA FRIA SERVICIOS
	BAJANTE DE AGUA FRIA GRAVEDAD		AGUA RESIDUALES
	BAJANTE DE AGUA FRIA PRESION		AGUAS LUVIAS
	BAJANTE DE AGUA FRIA INCENDIO		TUBERIA PVC SANITARIA
	BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES No.1		TUBERIA PVC LIMPIA
	BAJANTE DE AGUAS LUVIAS No.1		TUBERIA PVC PRESION
	BAJANTE DE AGUAS DE SIFON No.1		TUBERIA PVC CORRUGADA
	VENTILACION No.1		SIFON FILTRO EN GRAVA
	BAJANTE DE DESAGUES HVAC No.1		

NOTA:
ANTES DE INICIAR LA OBRA SE DEBER DEL CONSTRUCTOR LEER LAS
ESPECIFICACIONES QUE ACOMPAÑAN ESTE DISEÑO.

NOTA:
ANTES DE INICIAR LA OBRA EL CONSTRUCTOR DEBERA VERIFICAR EN TERRENO
LAS COTAS RASANTES, LAS COTAS CLAVES, LOCALIZACION DE POZOS Y
VALVULAS EN LAS REDES PUBLICAS DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO.
ADEMAS, DE DEBER VERIFICAR LOS CRUCES CON LAS REDES DE ENERGIA Y
TELÉFONO.
PARA LA UBICACION DE BOCAS HIDRAULICAS Y SALIDAS SANITARIAS, VERIFICAR
CON DETALLES ARQUITECTONICOS.

NOTAS DE PRUEBA:
A. ANTES DE COBRIR TODAS LAS ARMADAS, ESTAS DEBERAN SER PROBADAS,
LLENANDOLAS CON UNA COLUMNA DE AGUA DE 2.00M.
B. LAS BAJANTES Y COLGANTES DE DESAGUES SE LLENARAN PARALELAMENTE
CON SU PROLONGACION Y NO SE DESCOMPARAN HASTA TANTO NO SE HAYA
TERMINADO LA MAMPONERIA Y PARETES.

PRUEBAS DE SUMINISTRO
LAS TUBERIAS SE MANTENDRAN EN ESTADO DE PRUEBA PERMANENTE HASTA EL
MONTAJE DE APARATOS.

PRUEBAS DE FLUJO
ANTES DE MONTAR APARATOS SE DEBERAN EFECTUAR PRUEBAS DE FLUJO DE
AGUA TANTO EN SUMINISTRO COMO EN DESAGUES.

PRUEBAS DE FLUJO
ANTES DE COLOCAR CUALQUIER PASE EN LA ESTRUCTURA, SEA ESTE
HORIZONTAL O VERTICAL, DEBERA SER COORDINADO Y AUTORIZADO POR EL
INGENIERO CALCULISTA.

NOTA:
1. SE INSTALARAN PASES EN LAS VEGAS, SEGUN SE INDICA EN EL PLANO.
LOS PASES DEBERAN TENER 0.8% DEL INGENIERO CALCULISTA.
2. TODAS LAS BOCAS SANITARIAS DEBERAN ESTAR TAPONADAS DURANTE LA
BLOQUE DE CONSTRUCCION Y DURANTE LA PRUEBA DE PRESION.
3. LA CONEXION DE LA REVENTILLACION DE LA LINEA SANITARIA A LA
RED VERTICAL SE DEBE HACER CON CAMBIO DE NIVEL DE 1.00M DE
ALTURA. EL DAMEL HORIZONTAL DEBE GARANTIZAR QUE SEA LOCALIZADO
SOBRE LAS REDES DE DESAGUES.
4. TODAS LAS REDES DE DESAGUES SE INSTALARAN CON UNA PENDIENTE
MINIMA DEL 0.5%, A EXCEPCION DE LOS TRAMOS QUE INDIQUE OTRA
PENDIENTE.

PASES EN ESTRUCTURA	
Ø Tubería	Ø PASE
2"	3"
3"	4"
4"	4"
6"	6"